

Change for life



Kaugjuhtimispuldi juhend

MUDEL:

GWH09YD-S6DBA1A/I

GWH09YD-S6DBA2A/I

GWH12YD-S6DBA1A/I

GWH12YD-S6DBA2A/I


GWH18YE-S6DBA2A/I

GWH24YE-S6DBA2A/I

(Külmaaine R32)

Täname teid meie toote ostmise eest.
Toote õige toimimise tagamiseks lugege
kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see alles.

Kaugjuhtimispuldi nupud

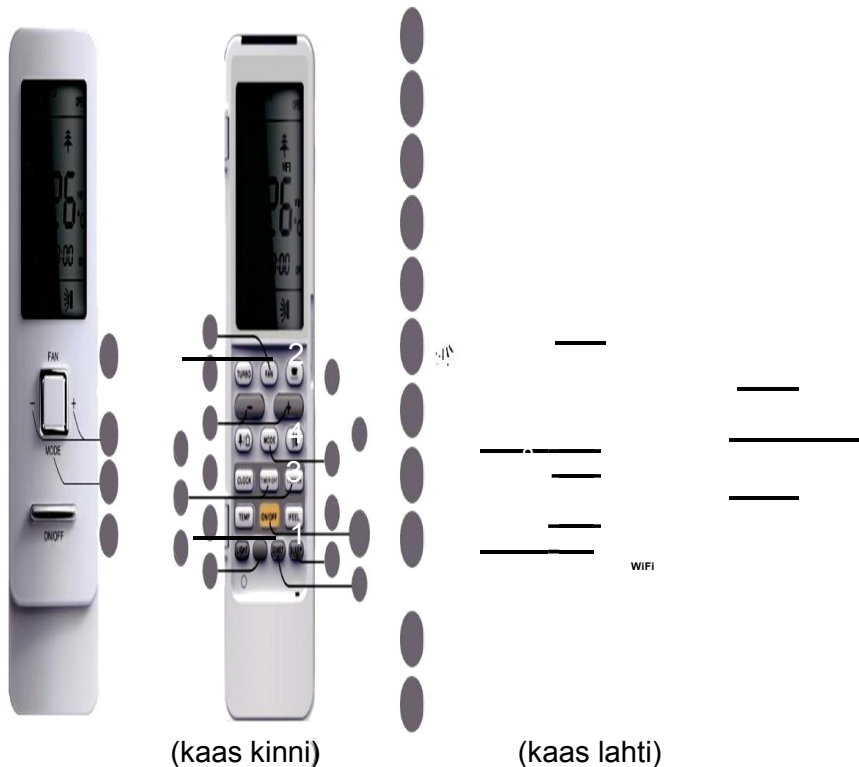

(kaas kinni)
 ON/OFF nupp
 FAN nupp
 MODE nupp
 +/- nupp

(kaas lahti)

ON/OFF nupp
 FAN nupp
 REŽIIM nupp
 +/- nupp
 TURBO nupp
 nupp
 nupp
 CLOCK nupp
 TIMER ON/
 TIMER OFF nupp
 TEMP nupp
 / nupp
 I FEEL nupp
 LIGHT nupp
 WiFi nupp
 QUIET nupp
 SLEEP nupp

Ekraanikuva ikoonide kirjeldus

I feel	Seadista ventiaalsiooni kiirus
Quiet	Turbo režiim
Töörežiim	Saada signaal
Auto režiim	Mugavusrežiim
Cool režiim	Lisafunktsioonid
Dry režiim	8°C soojendusfunktsioon
Fan režiim	Seadista temperatuur
Heat režiim	
Kell	X-FAN režiim
Unerežiim	Seadista aeg
Valgus	TIMER ON /TIMER OFF
	Lapselukk
	Üles ja alla puhumine
	Vasakule ja paremale puhumine
: Seadista temp.	: Siseõhu temp.
: Välisõhu temp.	

Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldus

Märkus:

- See on üldkasutatav kaugjuhtimispult, seda on võimalik kasutada soojuspumbaga, millel on multifunktsioon, kui mingil põhjusel antud mudelil ei ole multifunktsiooni ja te vajutate puldil nuppu mida seadmel ei ole siis seade jätkab töötamist oma originaalse seadistuse järgi.
- Pärast seadmele voolu sisselülitamist teeb seade häält. Kui töö indikaator " " on „ON“ (punane indikaator) siis on võimalik kasutada kaugjuhtimispulti.
- Kui seade on „ON“ olekus ja te vajutate kaugjuhtimispuldil nuppu " " siis puldi ekraanil toimub vilgutus mille järel peaks konditsioneer tegema „de“ häält andes märku sellest, et kaugjuhtimispuldil on konditsioneeriga signaal.
- Soojuspumba „OFF“ olekus on kaugjuhtimispuldi ekraanil näha sätestatud temperatuuri ja kella. (Kui timer ON, timer OFF valguse funktsioonid on sätestatud siis on kaugjuhtimispuldi kuval kuvatud vastavad ikoonid). Soojuspumba „ON“ olekus on ekraanikuval näha kogu sätestatud funktsioonide ikoone.

1 ON/OFF nupp

Vajutage seda nuppu, et soojuspump sisselülitada. Vajutage nuppu uuesti, et konditsioneer väljalülitada. Unerežiim tühistatakse kui seade on lülitatud välja.

2 FAN nupp

Vajutage seda nuppu, et ringlevalt vahetada ventilaatori kiirust: Auto, Madal, Keskmine-madal, Keskmine, Keskmine-kõrge, Kõrge. Seadet tööle pannes on Auto režiim aktiivne. Dry režiimis on kiirus ainult madal.

ATUO	Madal kiirus	Keskmine-madal kiirus	Keskmine kiirus
		Keskmine-kõrge kiirus	Kõrge kiirus


Märkus:

- Dry režiimis on kiirus automaatselt madal.
- X-FAN funktsioon: Hoidke ventilaatori kiiruse nuppu all 2s COOL või DRY režiimis ning " " kuvatakse ja ventilaator jääb tööle mõneks minutiks kui seade on välja lülitatud, et kuivatada siseosa. Peale sisse lülitamist X-FAN OFF on algne säte. X-FAN režiimi ei saa kasutada AUTO, FAN ja HEAT režiimides.
See režiim tähendab seda, et niiskus eemaldatakse seadme seest, et vältida hallituse tekkimist.
- Kui soovite X-FAN režiimi katkestada, siis hoidke 2s all ventilaatori kiiruse seadistamise nuppu.

Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldus

3 MODE nupp

MODE nappu vajutades saate muuta töörežiimi. Töörežiimid on antud järjekorras. AUTO, COOL, DRY, FAN ja HEAT*. Auto režiim on lähteseade, kui seade on lülitatud sisse. Heat režiimis on temperatuur algsest 28 °C(82°F) Teistes režiimides aga 25 °C(77°F).



AUTO COOL DRY
FAN HEAT

(Ainult jahutus ja soojendus funktsiooniga seadmetel. Jahutuse funktsiooniga seadmed ei funktsioneeru soojenduskäsklusele.)

4 +/- napp

Vajutage " + " või " - " nappu ühe korra, et suurendada või vähendada temperatuuri valikut 1°C(°F) võrra. Hoides kumbagi nappu all, suureneb/väheneb temperatuuri valik kiiresti.

Seadistades TIMER ON, TIMER OFF või CLOCK, vajutage " + " or " - " nappu, et seadistada aega. (Lähtuge CLOCK, TIMER ON, TIMER OFF nappudest)

5 TURBO napp

Vajutage seda nappu, et aktiveerida / deaktiveerida TURBO funktsiooni, mis võimaldab seadmel kõige kiiremini tagasi muuta sätestatud temperatuurini. COOL režiimis puhub seade külma õhku ülikiirelt. HEAT režiimis puhub seade sooja õhku ülikiirelt

napp

Vajutage seda nappu, et lülitada sisse vasakule ja paremale suunamise funktsioon mis toimub järjekorras:

OFF

7 napp


Vajutage seda nappu, et lülitada sisse üles ja alla suunamise funktsioon mis toimub järjekorras:

OFF

Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldus

Kui suunamine lõpetatakse, siis žalusiiakna labad säilitavad viimase asendi.

8 CLOCK nupp

Vajutage seda nuppu, et seadistada kellaaega (ikoon hakkab vilkuma ekraanil). Viie sekundi jooksul, kasutades + ja – nuppu, saate seadistada kellaaega. Kui kellaaeg on seadistatud, siis vajutage sea nuppu uuesti, et kinnitada seadistus. ikoon peaks nüüd olema kuvatud. Kui seade lülitada esmakordselt sisse, siis on lähtekellajaks seadistatud 12:00. Kui  on kuvatud ekraanil, siis hetkel on kuvatud kellaaeg, kui mitte, siis on see aga taimeri aeg.

9 TIMER ON/TIMER OFF nupp

- Taimer On seadistamine: Singnaal „ON“ vilgub ekraanil ja ikoon kaob. Numbrate sektsioonist saab nüüd taimeri seadistamise kuva. Viie sekundilise vilkumise ajal on võimalik seadistada + ja – nuppudega taimeri aeg. Iga vajutusega lisandub või väheneb aeg 1 minuti võrra. Nuppu allavajutatuna hoides muutub aeg kiirendatult alguses 1-minuti võrra ja siis 10-minuti võrra. Viis sekundit pärast sätestamist, vajutage TIMER ON nuppu, et kinnitada seadistus. Vajutades uuesti TIMER ON nupul, tühistate seadistuse. Enne taimeri seadistamist seadistage seadme kellaaeg õigesti. TIMER OFF seadistamine käib samamoodi nagu TIMER ON seadistamine.

10 TEMP nupp

Vajutage, et näha siseruumidele seadistatud temperatuuri, siseõhu temperatuuri või välisõhu temperatuuri siseruumi seadme ekraanil. Temperatuuri saab sätestada puldiga all näidatud järjekorras:

kuva puudub

Valides " " või „kuva puudub“ kuvatakse seadmel seadistatud siseõhu temperatuur; Valides " " kuvatakse seadmel hetke siseõhu temperatuur; Valides " ", kuvatakse välisõhu temperatuur. 3 sekundit hiljem naasetakse seadistatud temperatuuri kuvamiseni.





Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldus

Tähelepanu: Välisõhu temperatuuri kuvatakse vahemikus 0-60°C. Kui need piirid ületatakse, siis kuvatakse antud vahemiku ekstreemum.

Soe soovitus: Kui kasutate kaanel olevaid nuppe, siis veenduge, et kaas on suletud.

Märkus: Välisõhu temperatuuri kuvamise võimalus ei ole saadaval kõikidel mudelitel.

11 nupp

Vajutage seda nuppu, et lülitada sisse või välja tervislik ja puhastamise funktsioon töörežiimis. Vajutage esimest korda, et käivitada puhastamise funktsioon (LCD kuvab „“). Vajutage teist korda, et käivitada tervislik ja puhastamise funktsioon sama-aegselt (LCD kuvab „“ ja „“). Vajutage kolmandat korda, et lülitada välja tervislik ja puhastamise funktsioon samaaegselt. Vajutage neljandat korda, et käivitada tervislik funktsioon (LCD kuvab „“). Vajutage nuppu uuesti, et korrata ülaltoodud tegevust.

MÄRKUS: See funktsioon toimib ainult osades režiimides.

12 I FEEL nupp

Vajutage 1 korra, et aktiveerida I FEEL funktsioon. „I FEEL“ ikoon kuvatakse. Seade kohandab automaatselt temperatuuri tajutud temperatuuriga samaks. Vajutage uuesti, et välja lülitada antud funktsioon.

13 LIGHT nupp

Vajutage seda nuppu kui seade on kas sisse või välja lülitatud, et aktiveerida Light On funktsioon. Kui seade on sisse lülitatud, siis Light On on automaatselt aktiveeritud.

14 WiFi nupp

Vajutage "WiFi" nuppu, et aktiveerida see funktsioon. Kui Wifi funktsioon on aktiveeritud, siis "WiFi" ikoon kuvatakse kaugjuhtimispuldil; Kui pult on lülitatud välja, siis vajutage "MODE" ja "WiFi" nuppe alla samaaegselt 1 sekund, WiFi moodulis lähtestatakse tehase seaded.




- See funktsioon on saadaval ainult teatud režiimides.

Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldus

15 QUIET nupp

Vajutage seda nuppu, et aktiveerida Auto Quiet režiim (kuvatakse " " ikoon ja „Auto“ signaal) või Quiet režiim (kuvatakse „ “ ikoon) või Quiet OFF (ei kuvata midagi). Kui seade sisse lülitada, siis on Quiet OFF automaatselt aktiveeritud. Quiet funktsioon on saadaval ainult osadel seadetel.

16 SLEEP nupp

- Vajutades nuppu „SLEEP“ valitakse režiimid järgnevalt: Sleep 1 (), Sleep 2 (), Sleep 3 () ja „tühistage Sleep. Kui seade sisse lülitada, siis „tühistage Sleep“ on automaatselt aktiveeritud.

- **Sleep 1** jahutusrežiimis: peale 1 tundi töötamist tõuseb temperatuur 1°C võrra, 2 tunni pärast tõuseb 2°C võrra ning edaspidi seade töötab sellel temperatuuril. Soojendusrežiimis: peale 1 tundi töötamist langeb temperatuur 1°C võrra, 2 tunni pärast langeb 2°C võrra ning edaspidi seade töötab sellel temperatuuril.

- **Sleep 2:** enda poolt seadistatud temperatuurikõveraga töörežiim.

Jahutusrežiimis:

(1) Kui esmane seadistatud temperatuur jääb vahemikku 16°C-23°C, peale režiimi aktiveerimist tõuseb temperatuur 1°C võrra iga tund, peale 3°C tõusu jääb temperatuur püsima, peale 7 tundi temperatuur langeb 1°C võrra, siis jääb temperatuur püsima.

(2) Kui esmane seadistatud temperatuur jääb vahemikku 24°C-27°C, peale režiimi aktiveerimist tõuseb temperatuur 1°C võrra iga tund, peale 2°C tõusu jääb temperatuur püsima, peale 7 tundi temperatuur langeb 1°C võrra, siis jääb temperatuur püsima.

(3) Kui esmane seadistatud temperatuur jääb vahemikku 28°C-29°C, peale režiimi aktiveerimist tõuseb temperatuur 1°C võrra iga tund, peale 1°C tõusu jääb temperatuur püsima, peale 7 tundi temperatuur langeb 1°C võrra, siis jääb temperatuur püsima.

(4) Kui esmane seadistatud temperatuur jääb alla 30°C, siis selle seadistusega peale 7 tundi temperatuur langeb 1°C võrra, siis jääb temperatuur püsima.

Soojendusrežiimis:

(1) Alla 16°C jääb seade selle temperatuuri peale töötama.

Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldus

- (2) Vahemikus 17°C-20°C, kui aktiveeritakse Sleep funktsioon, langeb temperatuur 1°C iga tunniga, peale 1°C langust jääb temperatuur püsima.
- (3) Vahemikus 21°C-27°C, kui aktiveeritakse Sleep funktsioon, langeb temperatuur 1°C iga tunniga, peale 2°C langust jääb temperatuur püsima.
- (4) Vahemikus 28°C-30°C, kui aktiveeritakse Sleep funktsioon, langeb temperatuur 1°C iga tunniga, peale 3°C langust jääb temperatuur püsima.

• **Sleep 3** – ise temperatuurikõvera koostamine:

- (1) Under Sleep 3 režiim, hoidke "Turbo" nappu pikka aega all ning kaugjuhtimispult siseneb temperatuurikõvera koostamise režiimi. Pult kuvab "1hour",
- (2) Kasutades + ja – nappu, saate muuta soovitud temperatuuri, seejärel vajutage „Turbo“ nappu, et valik kinnitada;
- (3) Sellel hetkel suurendatakse taimeri aega 1 tunni võrra automaatselt, temperatuurikuval näidatakse viimane seadistatud kõvera temperatuur;
- (4) Korra ülaloodud samme uuesti kuni 8 tunni seadistus on tehtud. Siitpeale jätkab kaugjuhtimispult originaalse taimeri aja kuvamist ja temperatuuri esialgse temperatuuri kuvamist.

Sleep 3 - LISA:

Kasutaja saab valida oma enda timeri režiimi vajutades "Turbo" nappu

Märkus: Kui 10 sekundi jooksul ei vajutata ühtegi nappu, siis väljutakse seadistusrežiimist ja kuvatakse originaalne ekraaniseade. Seadistusrežiimis "ON/OFF", "Režiim", "Timer" ja "Sleep" nupuga toimub sarnane reaktsioon.

Kombineeritud nuppude funktsioonide kirjeldus

AUTO RUN

Selles funktsioonis töötab seade vastavalt ruumi temperatuurile, et luua sobivaim keskkond automaatselt.

Turbo funktsioon

Selles režiimis töötab ventilaator väga kiiresti, et soojendada või jahutada ruumi kiiremini.

Lukk

Vajutage "+" ja "-" samaaegselt, et lukustada või lukust avada klaviatuur. Kui kaugjuhitmispuldi klaviatuur on lukus, siis on kuvatud. Sellisel juhul, ükskõik millist nuppu vajutades vilgutab kolm korda.

Üles ja alla puhumine

1. Hoidke nuppu all 2 sekundit ja seade hakkab puhuma üles ja alla, laske nupp lahti, et säilitada soovitud puhumissuund.
2. Kui lülitada antud funktsioon sisse režiimi ja vajutada nuppu uuesti 2 sekundi jooksul, siis valitakse järgmine puhumisrežiim. Kui vajutada aga 2 sekundi pärast, siis lülitatakse režiim välja.

Vasakule ja paremale puhumine

1. Hoidke nuppu all 2 sekundit ja seade hakkab puhuma vasakule ja paremale, laske nupp lahti, et säilitada soovitud puhumissuund.
2. Kui lülitada antud funktsioon sisse režiimi ja vajutada nuppu uuesti 2 sekundi jooksul, siis valitakse järgmine puhumisrežiim. Kui vajutada aga 2 sekundi pärast, siis lülitatakse režiim välja.

Kombineeritud nuppude funktsioonide kirjeldus

Celsiuse ja fahrenheiti vahetamine

Välja lülitatud olekus vajutage MODE ja – nuppu samaaegselt et vahetada °C ja °F vahel.

"TEMP" ja "CLOCK" nuppude kombineerimine: Energiasäästurežiim

Vajutage "TEMP" ja "CLOCK" samaaegselt jahutusrežiimis, et käivitada energiasäästurežiim. „SE“ kuvataske puldil. Väljumiseks korrake protsessi.

Quiet funktsioon

Quiet funktsioonis:

1. **Jahutusrežiimis:** ventilaator töötab kuni 4 kiirusel. 10 minutit hiljem või kui ruumi temperatuur on $\leq 28^{\circ}\text{C}$, ventilaator töötab kuni 2 kiirusel.
2. **Soojendusrežiimis:** ventilaator töötab kuni 3 kiirusel.
3. **Kuivatus- ja ventilaatorirežiimis:** ventilaator töötab quiet režiimis.
4. **Auto režiimis:** ventilaator töötab auto quiet režiimis vastavalt tegelikule režiimile (jahutus, soojendus või ventilaator).

Unerežiim (sleep)

Ventilaatori, kuivatus ja auto režiimis ei saa seadistada unerežiimi. Unerežiimis aktiveeritakse quiet režiim automaatselt.


Kasutusjuhend

Üldine kasutus

1. ON/OFF nuppu vajtuades seade käivitub
2. MODE nupuga valige soovitud režiim
3. + ja – valige soovitud temperatuur.
4. Pressing Ventilaatori kiiruse (automaatne, väike, keskmine ja suur kiirus) seadistamiseks vajutage nuppu „FAN“.
5. Valige puhumissuund vastava nupuga.

Lisa

1. SLEEP nupuga aktiveerige unerežiim.
2. TIMER ON ja TIMER OFF nupuga seadistage soovitud seadme tööajad.
3. LIGHT nupuga aktiveerige/deaktiveerige seadme ekraanikuva valgus (Saadval ainult teatud mudelitel).
4. TURBO nupuga aktiveerige/deaktiveerige TURBO funktsioon.

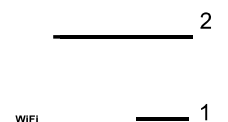

Patareide vahetus kaugjuhtimispuldil

1. Vajutage kaugjuhtimispuldi tagakülge kohas, millel on märgistus “”, nagu joonisel näidatud ning seejärel lükake patareide katet noolega näidatud suunas.
2. Vahetage välja kaks 7# (AAA 1,5 V) kuivpatareid ja veenduge, et patareide "+" ja "-" poolused oleks õiges suunas.
3. Pange aku kate tagasi.

MÄRKUS:

- Kasutamiseks suunake kaugjuhtimispuldi signaali edastaja konditsioneerisiseosa anduriakna poole.
- Signaali edastaja ja anduriakna vaheline kaugus ei tohi ületada 8 m ja nende vahel ei tohi olla takistusi.
- Signaal võib olla häiritud ruumis, kus asub fluorestsentslamp või mobiiltelefon; kaugjuhtimispult peab kasutamise ajal olema siseosa lähedal.
- Vahetage patareid välja sama mudeli patareide vastu.
- Kui te kaugjuhtimispulti pikemat aega ei kasuta, võtke patareid välja.
- Kui kaugjuhtimispuldi ekraanikuva on hägune või kuva puudub, vahetage patareid välja.

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

Add: West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, China, 519070 Tel: (+86-756) 8522218

Fax: (+86-756) 8669426

E-mail: gree@gree.com.cn www.gree.com